

Alecto®



DTS-814

Elektronische Schakelklok

Functie:





Met de DTS-814 kunt u aangesloten apparaten automatisch in- en uitschakelen.

De schakelopdrachten worden op de minuut nauwkeurig uitgevoerd.

Tot maximaal 20 verschillende aan en uit tijden kunnen geprogrammeerd worden; deze kunnen naar wens per dag, per week of deel van een week herhaald worden.

Een ingebouwde en oplaadbare batterij houdt de tijd en programma gegevens vast bij uitval van de netspanning en laat het toe de schakeltijden te programmeren met de timer uit het stopcontact.

Vorbereiding:

-  1.  10hr
-  2. 
3. zet de aan/uit schakelaar van het aan te sluiten apparaat of de lamp op aan

Instellen actuele dag en tijd:


-  **CLOCK** druk op toets **CLOCK** en houd deze continu ingedrukt tijdens het instellen
-  **DAY** druk herhaaldelijk op toets **DAY** (of houd de toets even ingedrukt) om de dag (*) in te stellen


-  **HOUR** druk herhaaldelijk op toets **HOUR** (of houd de toets even ingedrukt) om de uren in te stellen
-  **MIN** druk herhaaldelijk op toets **MIN** (of houd de toets even ingedrukt) om de minuten in te stellen

laat tot slot toets **CLOCK** los, de actuele tijd en dag is nu vastgelegd

*: MO = Maandag
TU = Dinsdag
WE = Woensdag
TH = Donderdag
FR = Vrijdag
SA = Zaterdag
SU = Zondag


Zomer en wintertijd:

-  **CLOCK** houd toets **CLOCK** gedurende 3 seconden ingedrukt om de klok in te stellen op zomertijd; nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt houden om in te stellen op wintertijd





Instellen schakeltijden:

Tot maximaal 20 verschillende aan en uit tijden kunnen geprogrammeerd worden; deze kunnen naar wens per dag, per week of combinatie van dagen herhaald worden.

-  **SET** druk herhaaldelijk op toets **SET** om de gewenste programma-stap te selecteren en of dit een inschakelmoment (ON) of een uitschakelmoment (OFF) betreft



-  **DAY** druk herhaaldelijk op toets **DAY** om de dag of combinatie van dagen in te stellen
-  **HOUR** druk herhaaldelijk op toets **HOUR** (of houd de toets even ingedrukt) om het uur in te stellen

-  **MIN** druk herhaaldelijk op toets **MIN** (of houd de toets even ingedrukt) om de minuten in te stellen
-  **SET** druk op toets **SET** om de volgende programmastap te programmeren of druk op toets **CLOCK** om het programmeren te beëindigen

Controleren & wijzigen schakeltijden:

-  **SET** druk herhaaldelijk op toets **SET**; achtereenvolgens worden alle programmastappen in het display getoond
-  **wijzigen:** gebruik toets **DAY**, **HOUR** of **MIN** om de betreffende programma-stap te wijzigen


-  **verwijderen:** gebruik toets **SET** om de betreffende programmastap op het display te halen
-  **RECALL** druk op toets **RECALL** om deze stap te wissen; het display toont nu: --:--
-  **verwijdering ongedaan maken:** gebruik toets **SET** om de betreffende programmastap op het display te halen
-  **RECALL** druk op toets **RECALL**, de schakelopdracht is weer actief

Handbediening:

Met toets **MANUAL** kunt u het apparaat of lamp met de hand in- en uitschakelen.




apparaat of lamp is en blijft ingeschakeld




apparaat of lamp is en blijft uitgeschakeld




apparaat of lamp is ingeschakeld tot het eerstvolgende uitschakelmoment

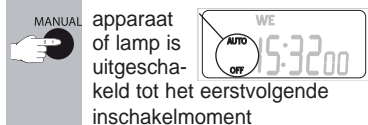

apparaat of lamp is uitgeschakeld tot het eerstvolgende inschakelmoment

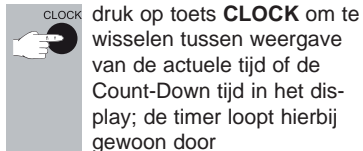


druk op toets **CLOCK** om te wisselen tussen weergave van de actuele tijd of de Count-Down tijd in het display; de timer loopt hierbij gewoon door

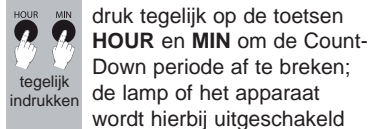

druk tegelijk op de toetsen **HOUR** en **MIN** om de Count-Down periode af te breken; de lamp of het apparaat wordt hierbij uitgeschakeld


Toevalsfunctie:

Met de toevalsfunctie ingeschakeld, wordt de aangesloten lamp of apparaat volgens de programmastappen in- en uitgeschakeld maar met een willekeurige vertraging van tot maximaal 30 minuten.

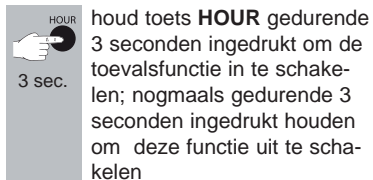

3 sec.

houd toets **HOUR** gedurende 3 seconden ingedrukt om de toevalsfunctie in te schakelen; nogmaals gedurende 3 seconden ingedrukt houden om deze functie uit te schakelen



toevalsfunctie ingeschakeld


Count-Down:

Met de Count-Down functie kunt u de lamp of het apparaat direct inschakelen en gedurende een vast ingestelde tijd ingeschakeld laten. Deze functie kan in combinatie met de geprogrammeerde schakeltijden gebruikt worden waarbij de Count-Down functie voorrang heeft.




Count-Down tijd instellen

druk 41 keer op toets **SET** zodat rechts in het display 'CTD' oplicht



gebruik de toetsen **HOUR** en **MIN** om de Count-Down tijd in te stellen



druk op toets **CLOCK** om de Count-Down tijd vast te leggen



tegelijk indrukken

Count-Down activeren:

druk tegelijk de toetsen **HOUR** en **MIN** in, de lamp of het apparaat wordt ingeschakeld en het display geeft aflopend de Count-Down tijd weer; rechts in het display knippert 'CTD'

zodra de Count-Down verlopen is, wordt de lamp of het apparaat weer uitgeschakeld

functies tijdens de Count-Down periode:



druk op toets **MANUAL** om de lamp of het apparaat uit te zetten en de Count-Down timer te pauzeren, nogmaals op toets **MANUAL** drukken om de Count-Down functie te continueren

Soort apparaat:

Doordat de DTS-814 met een relais schakelt, kan in principe alles wat op 230 volt functioneert, aangesloten worden.

Buitenverlichting kan ook geschakeld worden mits de schakelklok binnenshuis wordt geplaatst.

Specificaties:

- Voedingsspanning: 230 volt / 50 Hz.
- Schakelaar geschikt voor 7,8Amp. max (1800 Watt).
- Alleen binnenshuis toepasbaar.

De schakelklok afdanken:



Op het einde van de levenscyclus van de schakelklok mag u deze niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Service Help

Alecto
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL
 INFO@HESDO-SERVICE.NL

NL +31 (0) 73 6411 355
 FR +32 (0) 3 238 5666

